




202543 - Scherenlager DT130 12/18 Silber

Technische Zeichnung

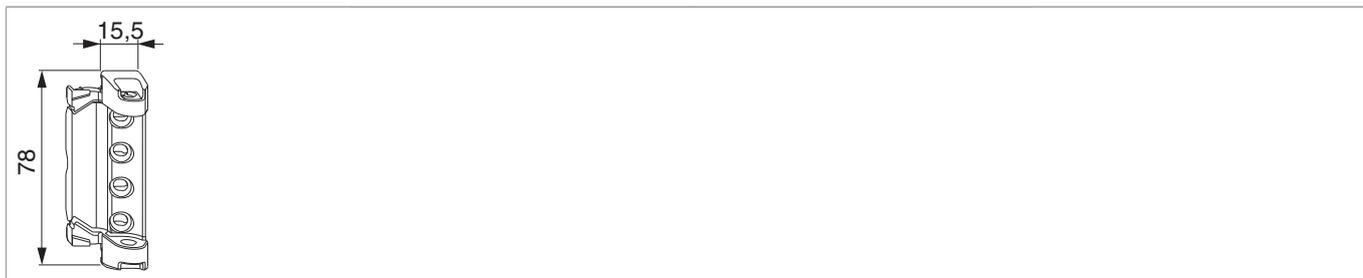

						No
Silber		12/18	4	130	50	202543 ⁰⁾

⁰⁾ Ab 100 kg schräg verschrauben.


Lehren

					No
Frässhablone für Eck- und Scherenlager	Holz	DT FR34/AR40	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	20890 ¹⁾
Frässhablone für Scherenlager Schrägfenster	Holz	DT FR34/AR40	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	23957

¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

Bohrbild


12/18

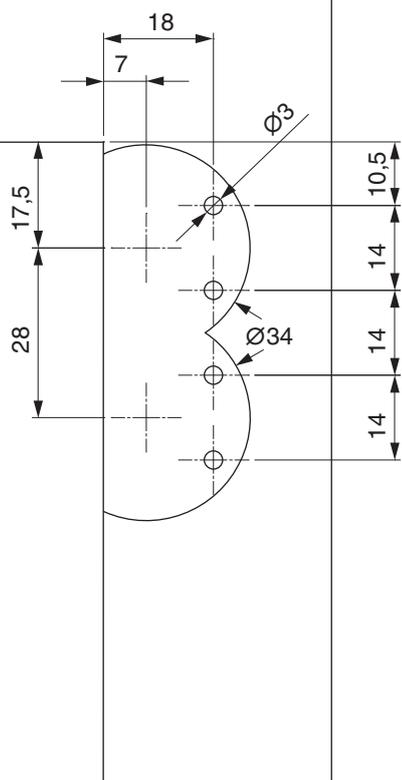

Bohrtiefe 5 mm

Montage

Verschraubung des DT Lagers

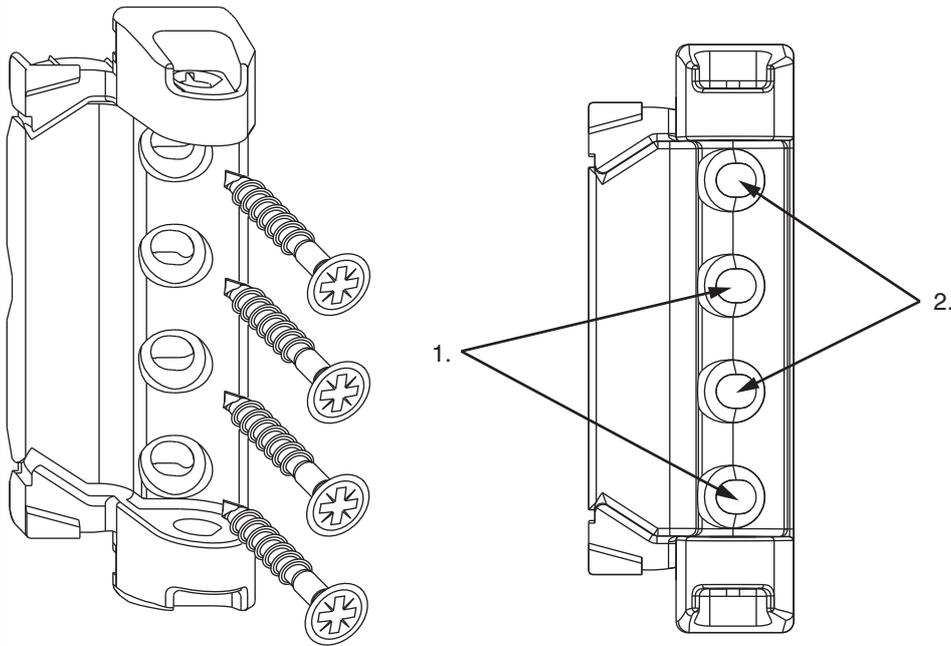

Achtung: Immer zuerst gerade verschrauben!

ab 100 kg:

1. gerade
2. schräg


- Scherenlager Doppeltopf zuerst vorbohren, dann verschrauben.
- Das Scherenlager DT erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - ww-w.schlossindustrie.de) entsprechen!

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.


Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift

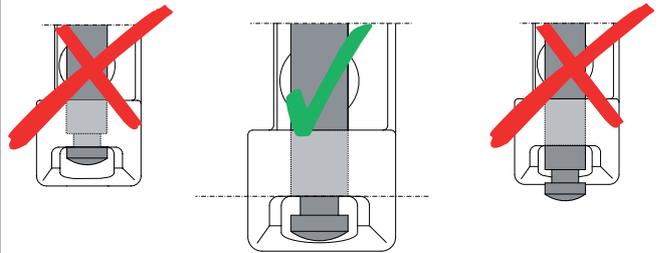

• **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Freimaßangabe

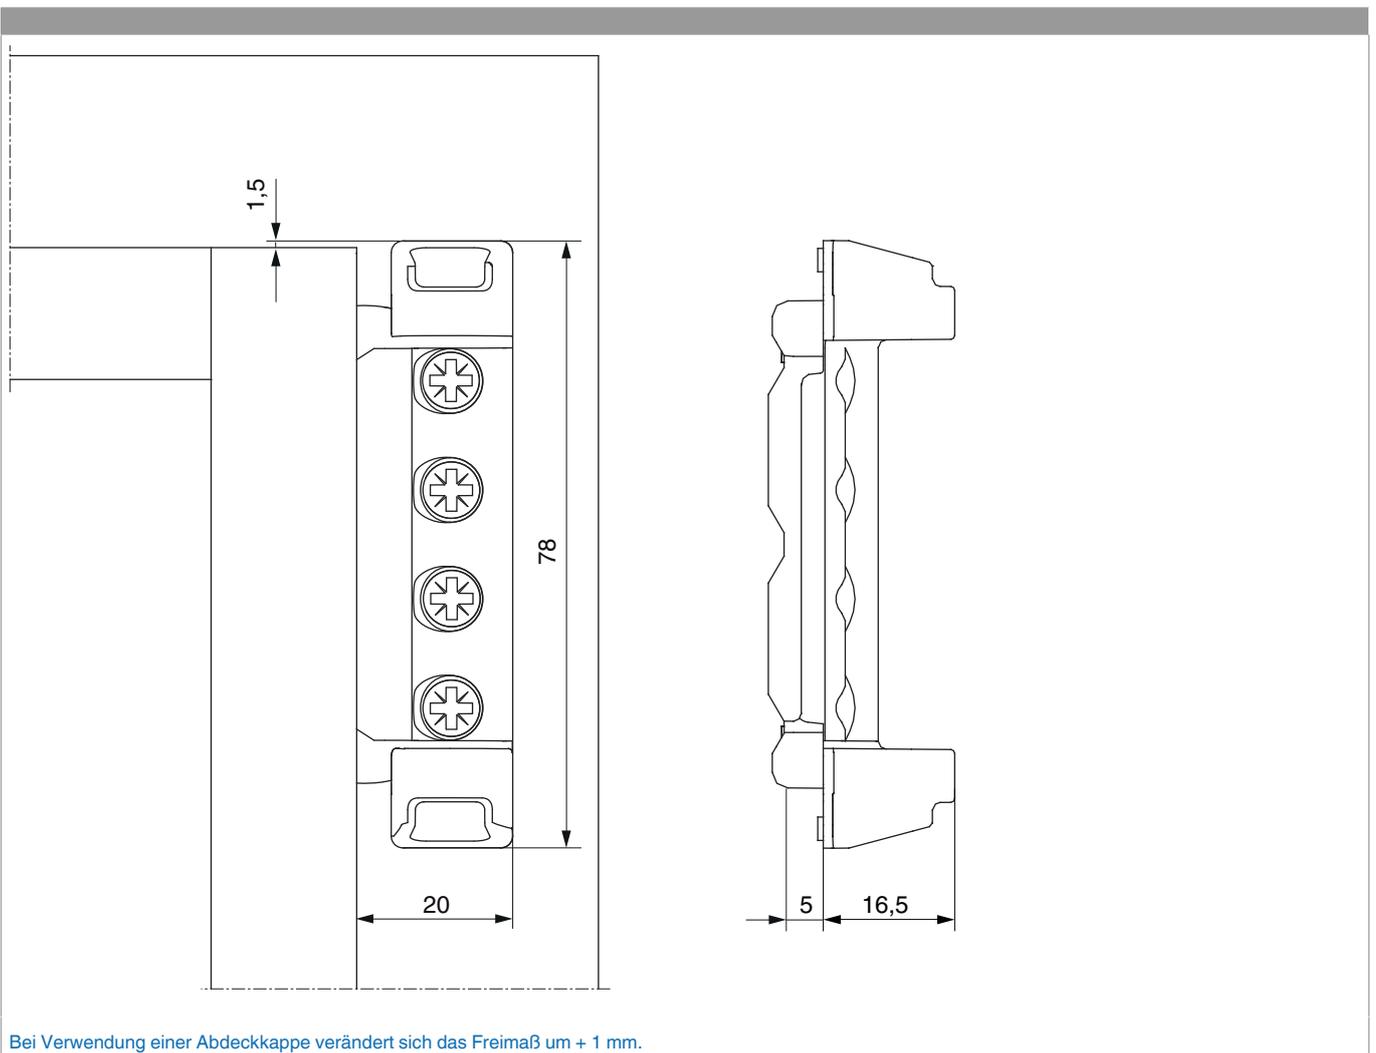

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.