




203697 - Stulpverlängerung für MM B-TV 1950 mit 1 i.S. Silber

Technische Zeichnung

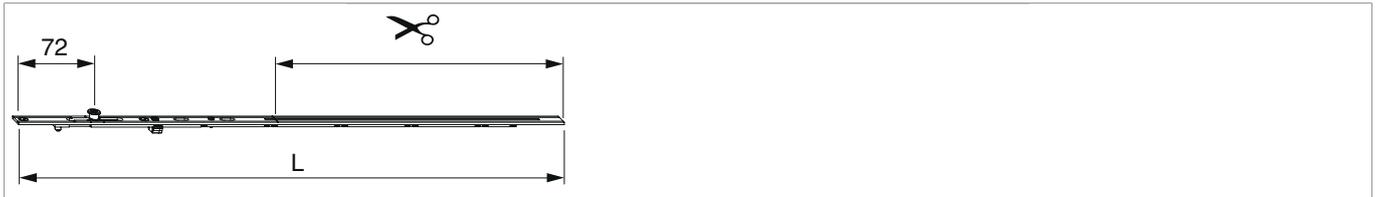

			L				N ^o
Silber	1950	mit 1 i.S.	497	260	1.701 - 1.950	10	203697

Schraubpositionstabelle

N ^o		1	2	3	4	5
203697	2	7	117			

Zapfensitztablelle

N ^o		Z1	Z2
203697	1	72	

Abmessungen Schlosskasten BTV


Fräsbreite Schlosskasten BTV mind. 15,5 mm

Achtung: Schlosskasten darf unter keinen Umständen geöffnet werden!


Bohrung für Drückergarnitur vor Montage des Türschlosses durchführen.

- Es können keine Rosettengarnituren verwendet werden!
- Es muß eine Drückergarnitur mit Griff außen und innen verwendet werden!


Zahnkastenverbindung

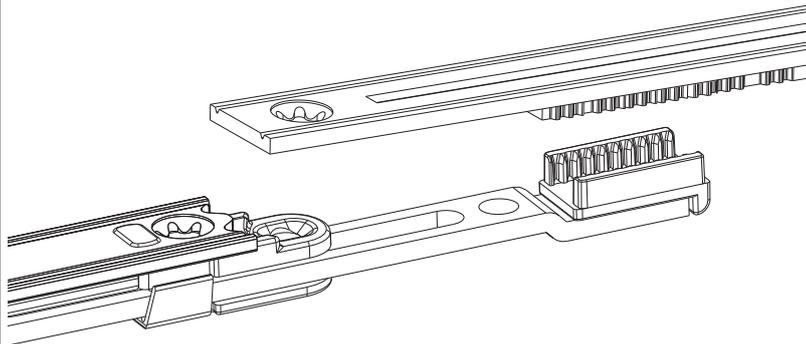


Loch-Stift-Verbindung

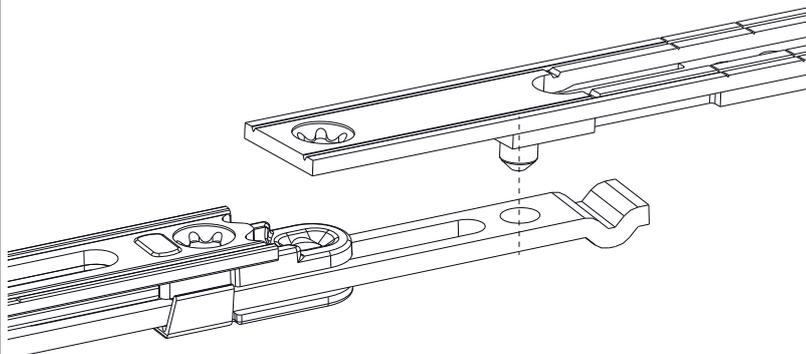

Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten

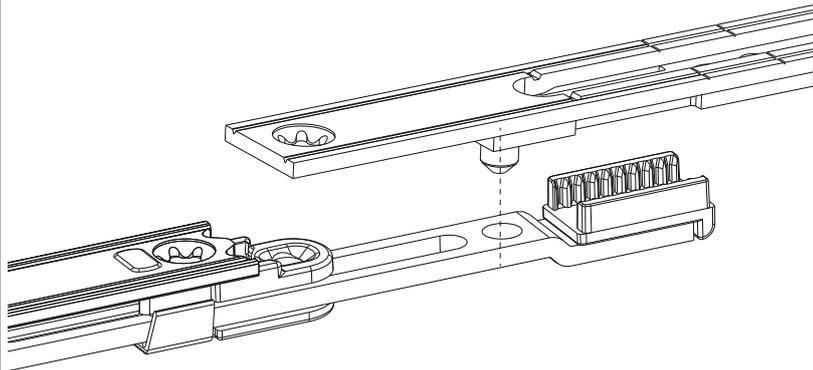


Fallenumstellung

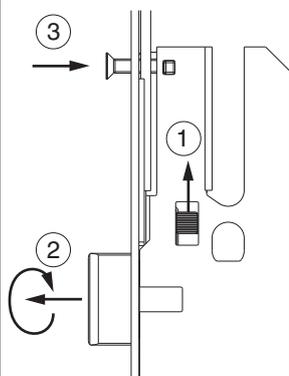

1. Schieber nach OBEN drücken
2. Falle herausnehmen - umdrehen - einsetzen
3. Sicherungsschraube eindrehen


Beschlagszusammenstellungen

B-TV 1 figl.

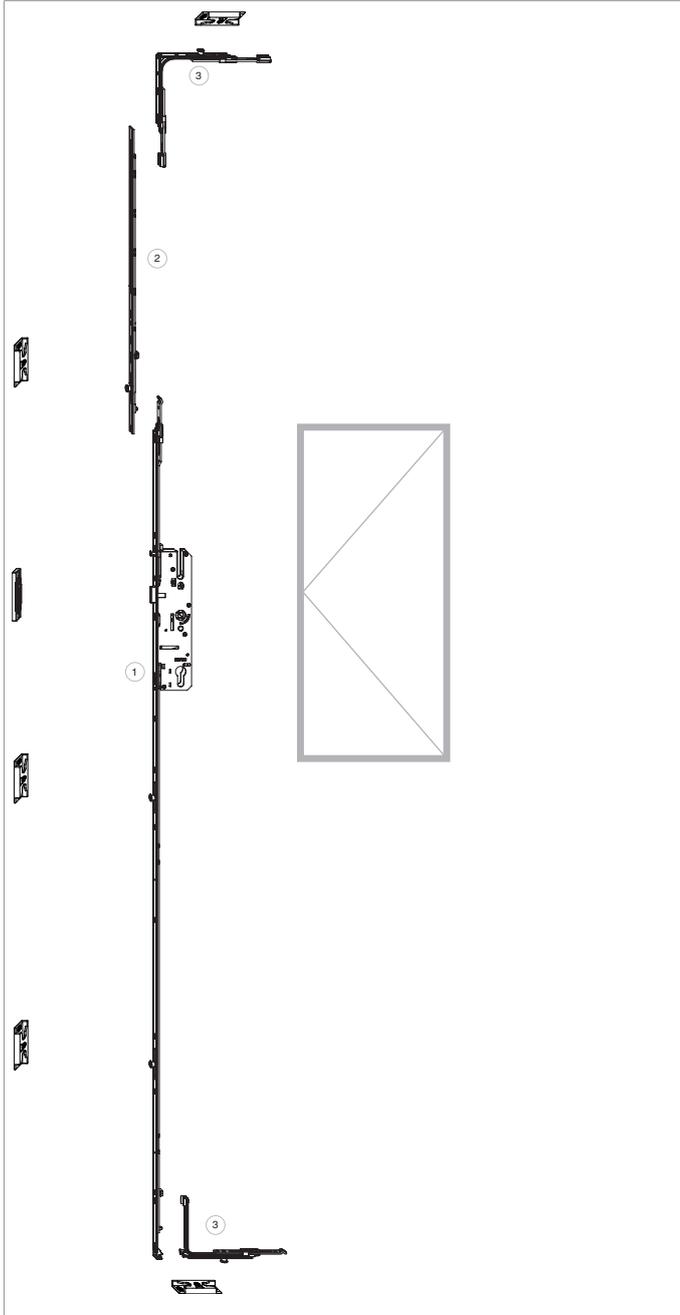





B-TV 2 flgl. Kantriegel

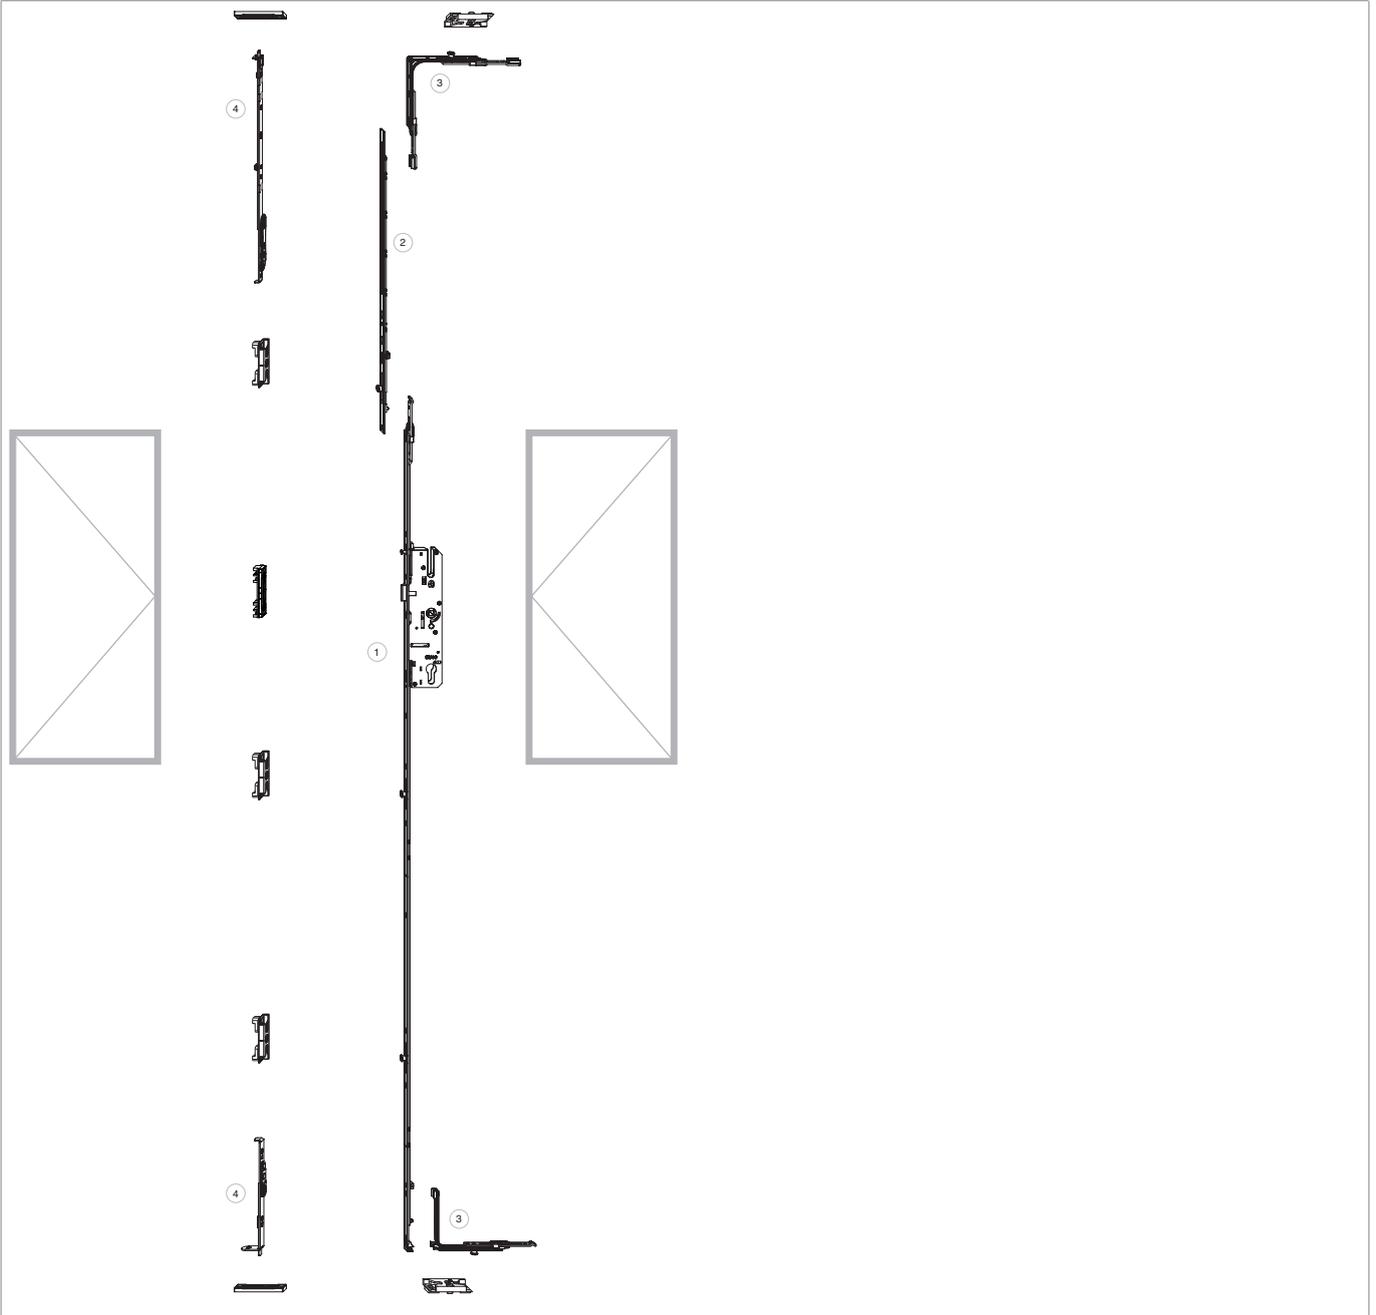

B-TV 2 fgl. Endverschluss

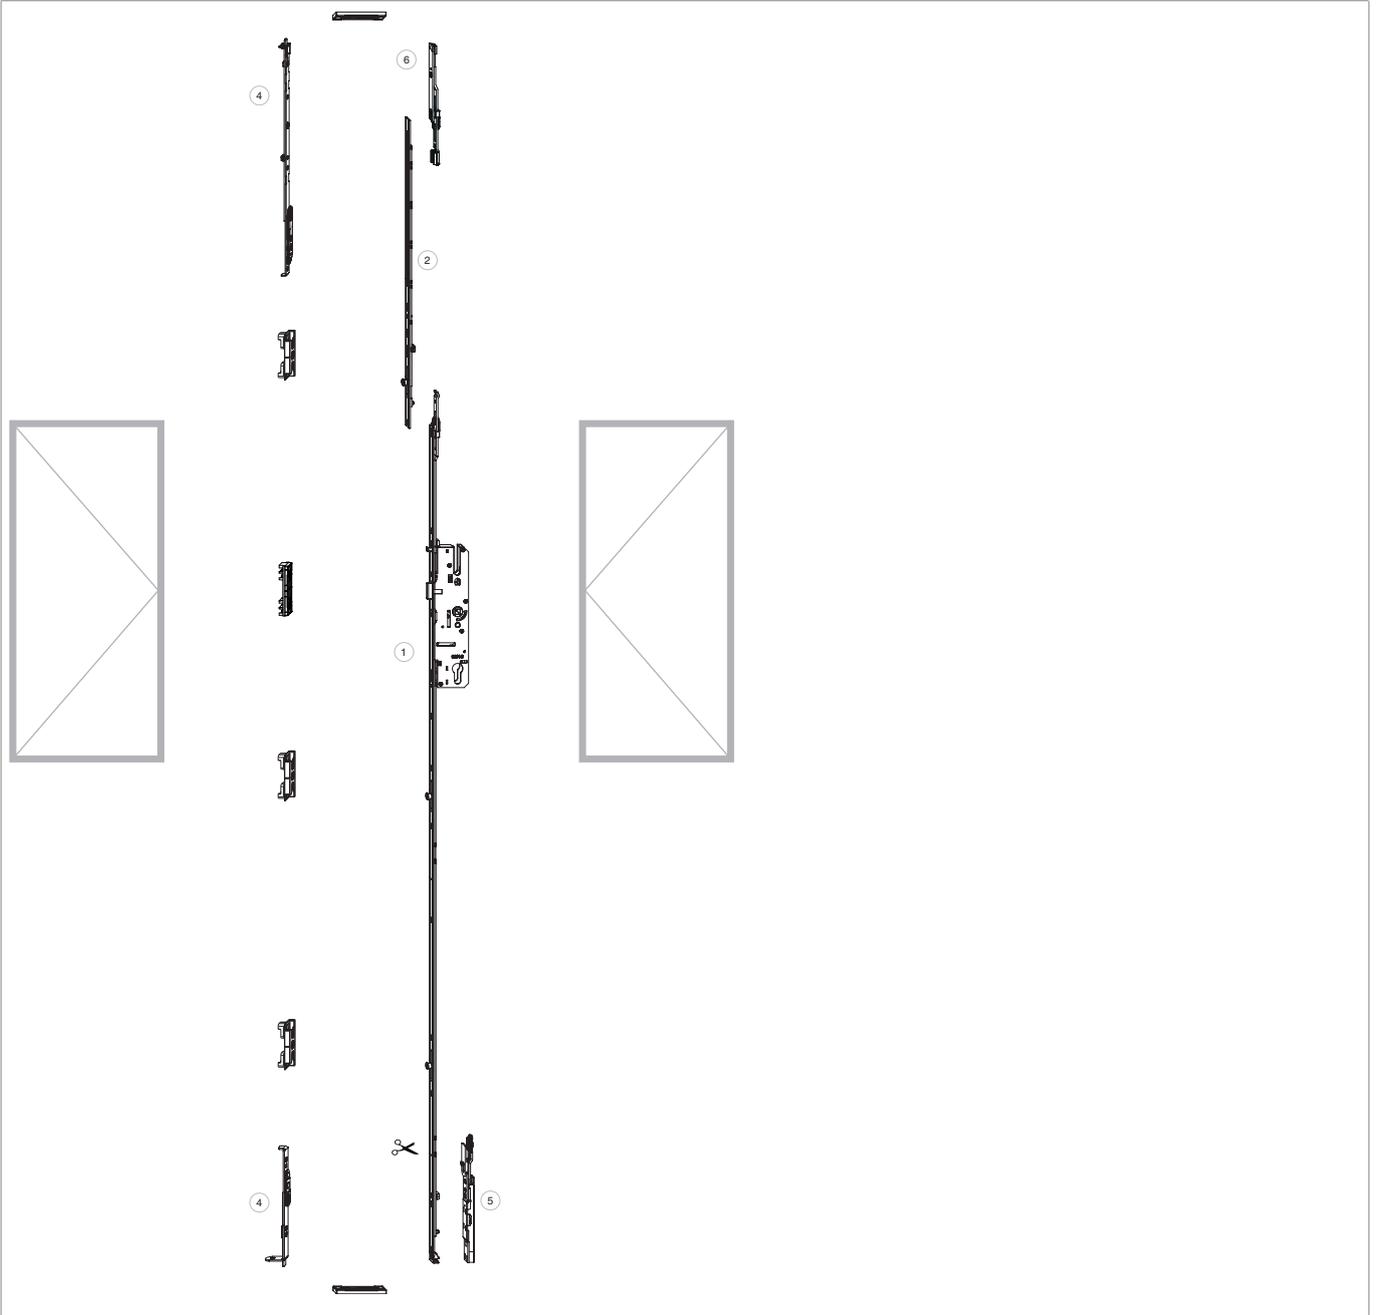

B-TV 2 flgl. Stulpflügelgetriebe




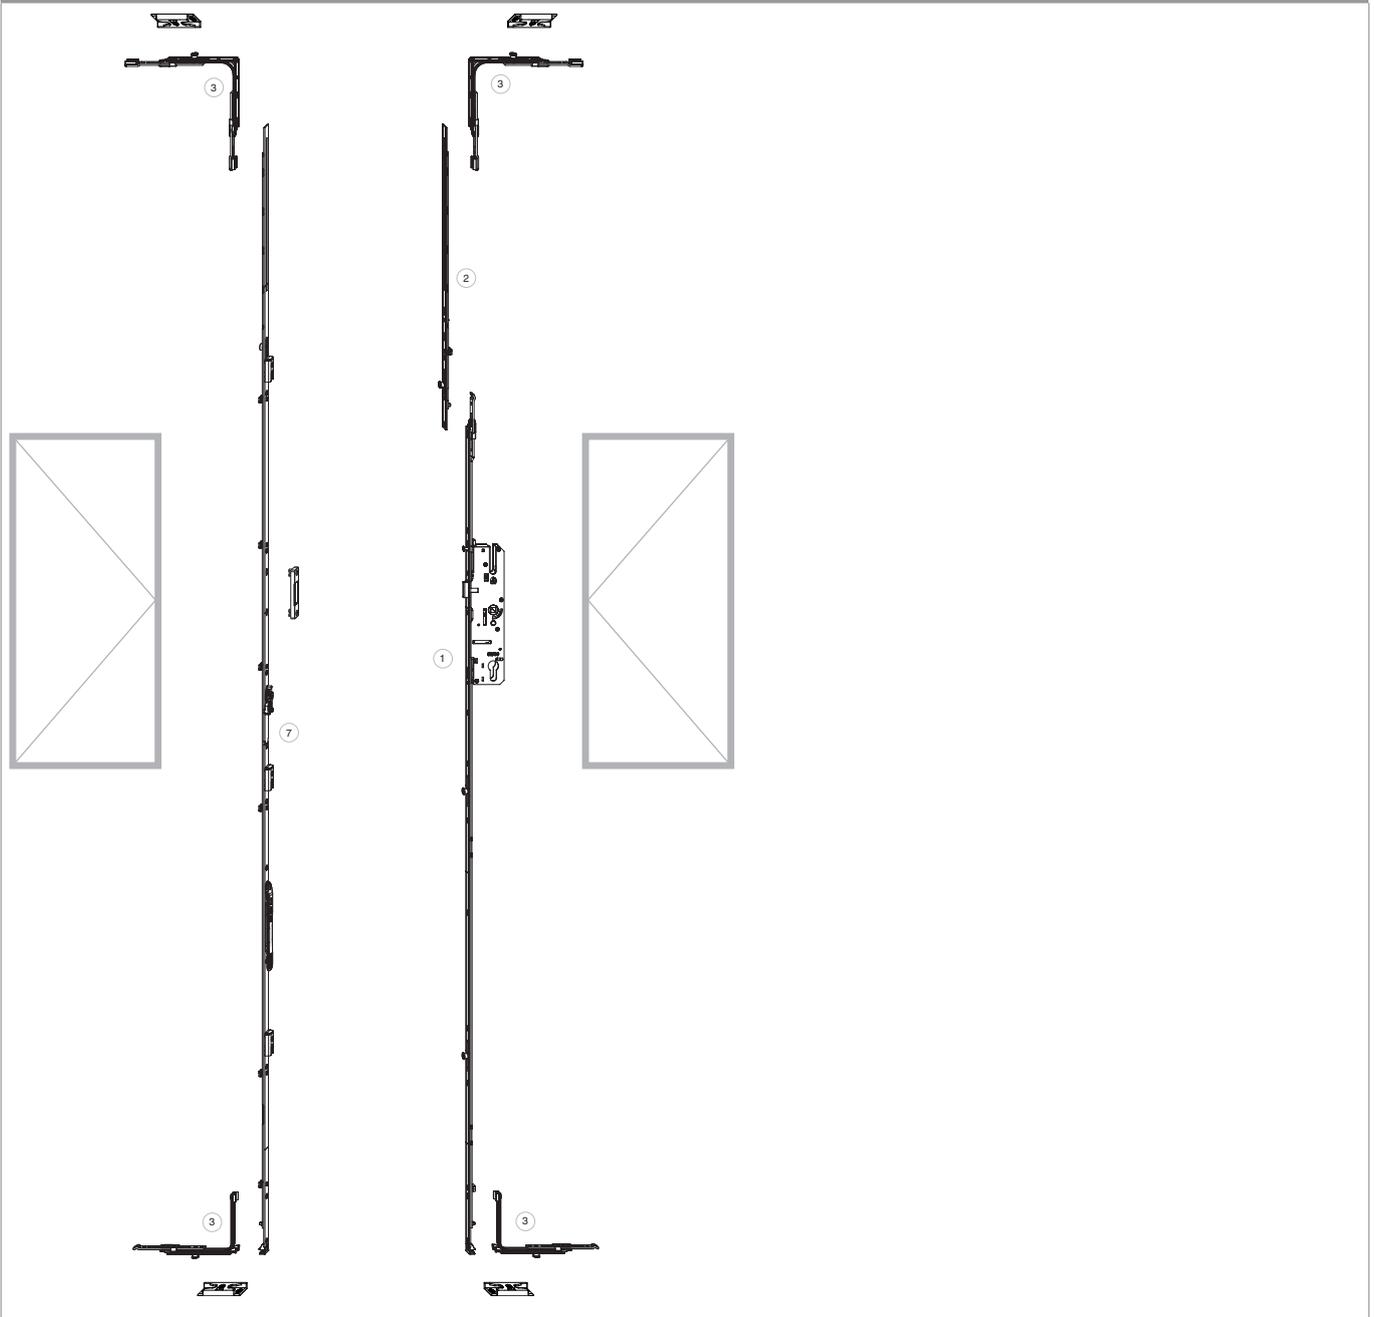


Legende

1. Balkontürverschlüsse B-TV
2. Stulpverlängerungen B-TV
3. Eckumlenkungen
4. Kantriegel
5. Endverschluss unten gegenläufig mit Stangenausschluss
6. Endverschluss oben für Kantverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss
7. Stulpflügelgetriebe für Beschlagsnut fix

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

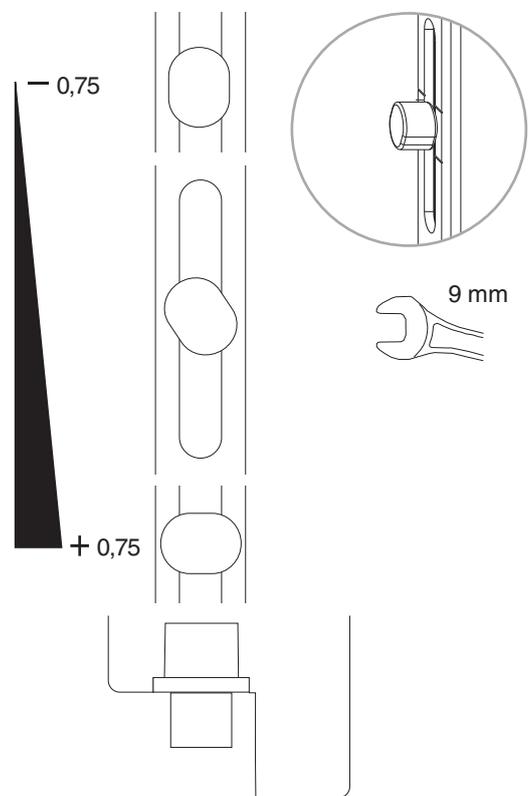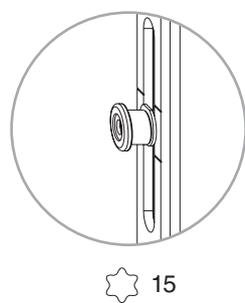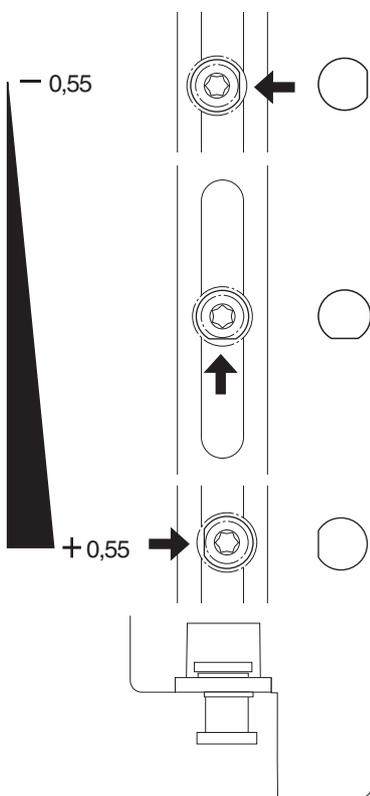

• nur für Größe 1050 und 1300