




211675 - Schere montiert MM mit Sparlüftung rechts 600 FFB 401-600 Silber

Technische Zeichnung

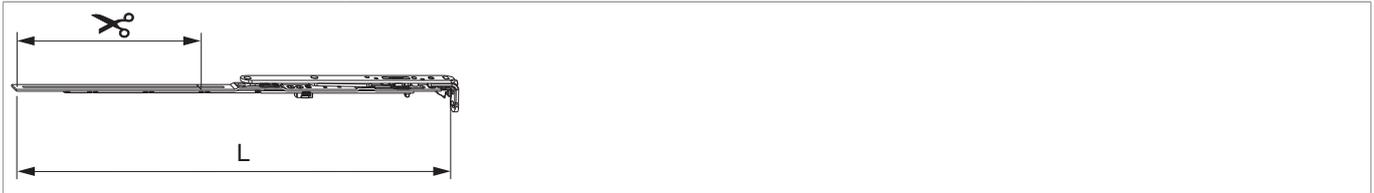

							L		N ^o
Silber	rechts	Schere montiert MM	600	401 - 600	290 - 490	210	496,5	20	211675 ⁰⁾

⁰⁾ nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden)


Schraubpositionstabelle

N ^o		1	2	3	4	5	6	
211675	3	18,5	170	180				

Zapfensitztable

N ^o		Z1	
211675	0		


Stanzbild

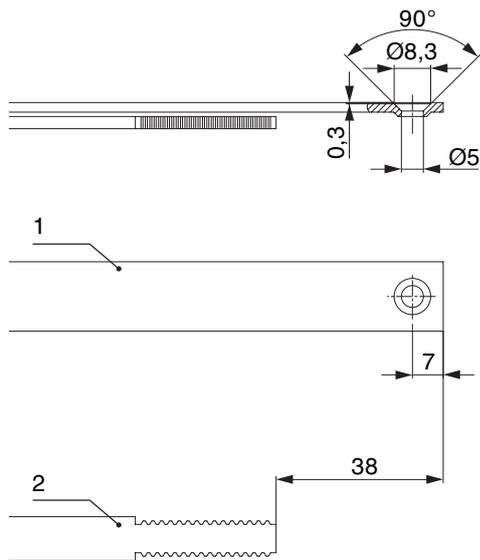


- 1. Stulp
- 2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

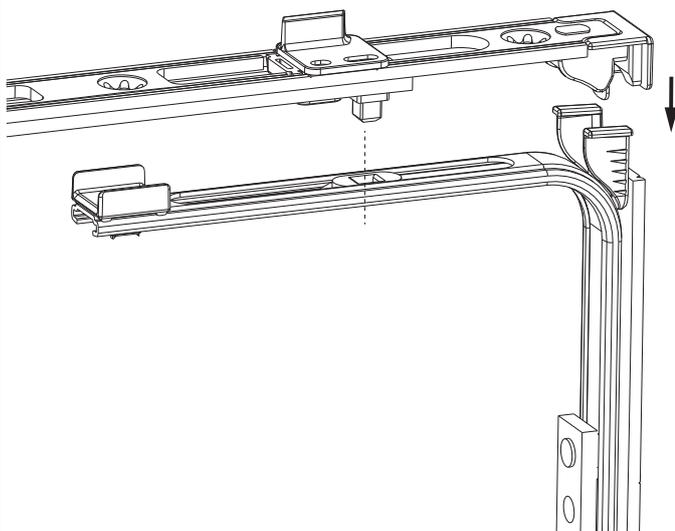

Klipsverbindung aushängen

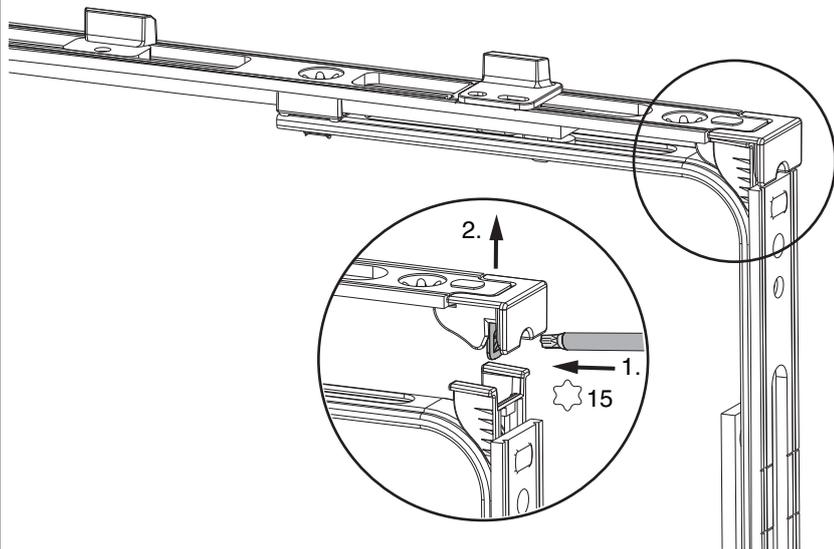


Zahnkassenverbindung

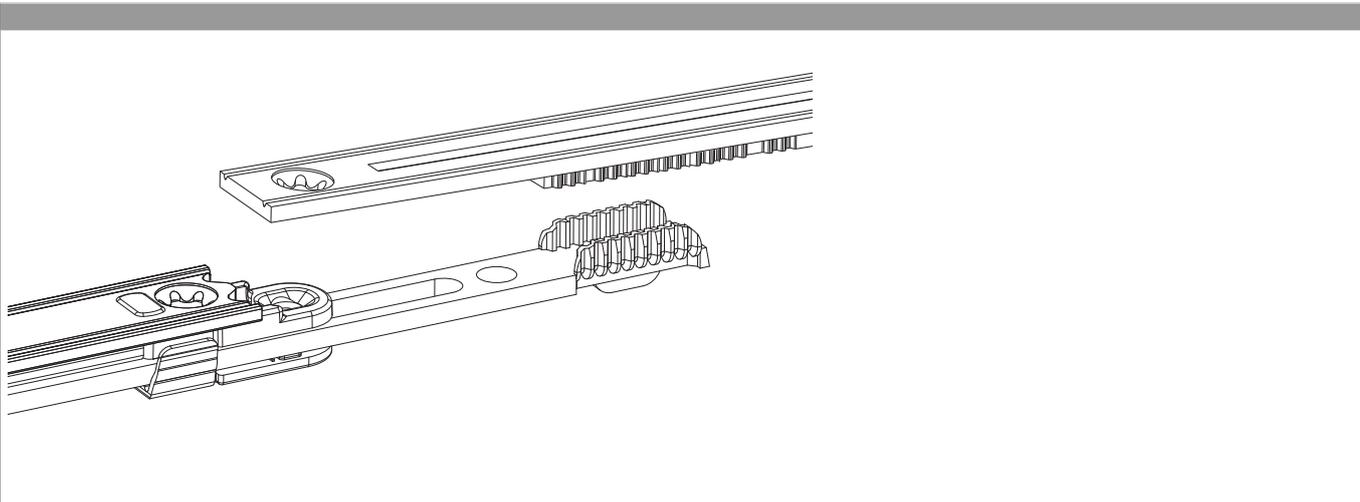


Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

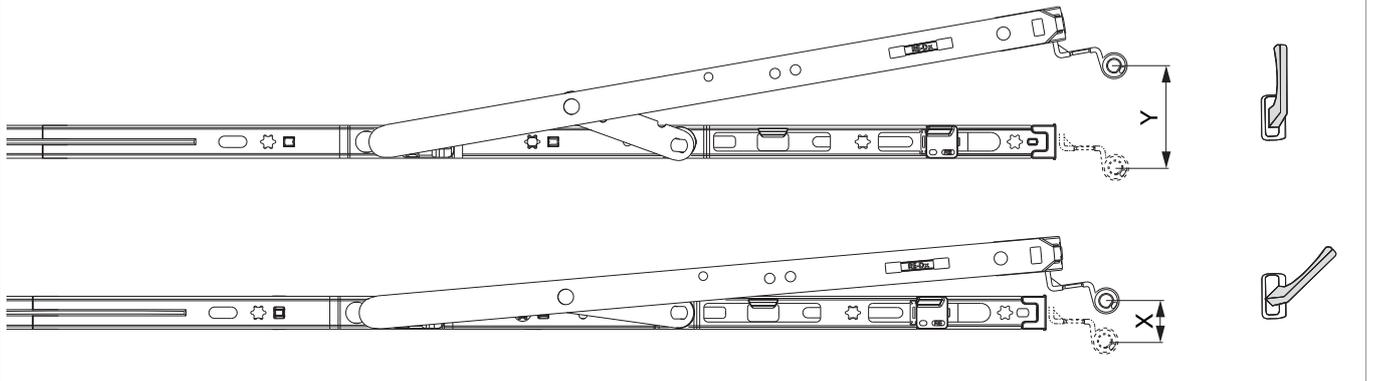


	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	120
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Reihenfolge der Verschraubung

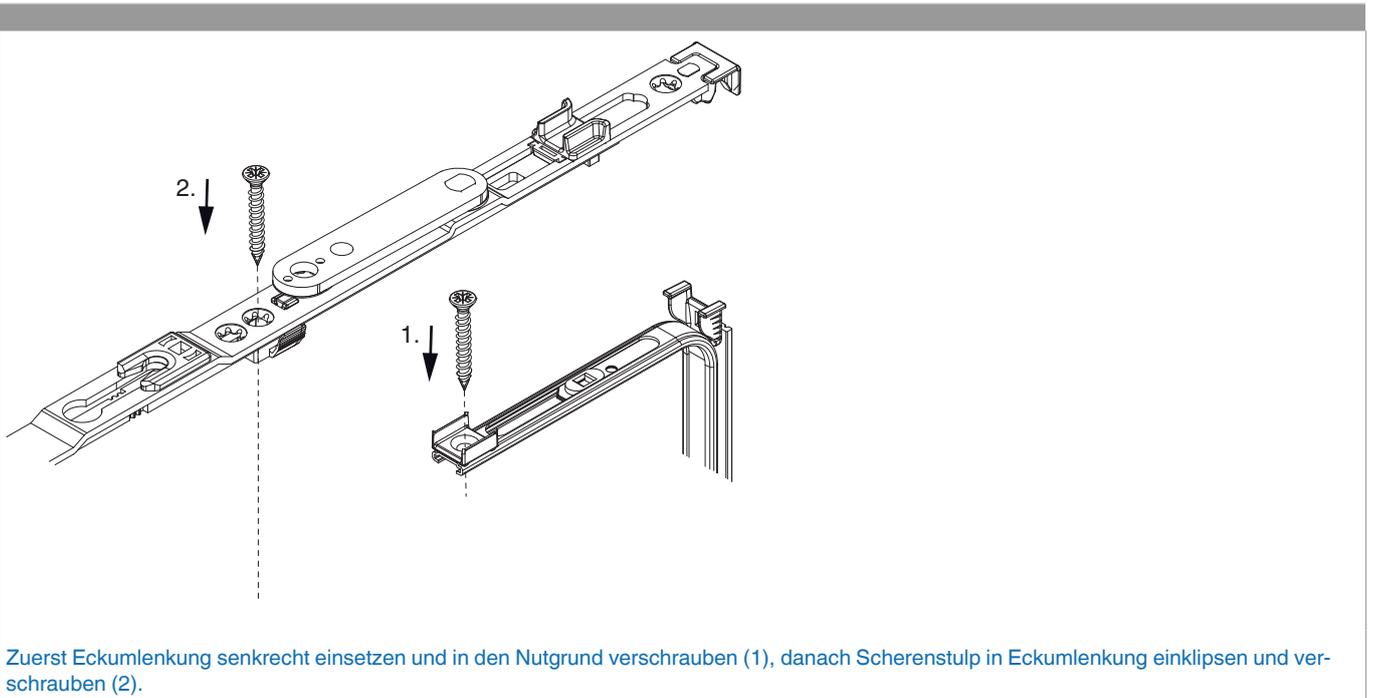

Seiteneinstellung


im Scherenarm

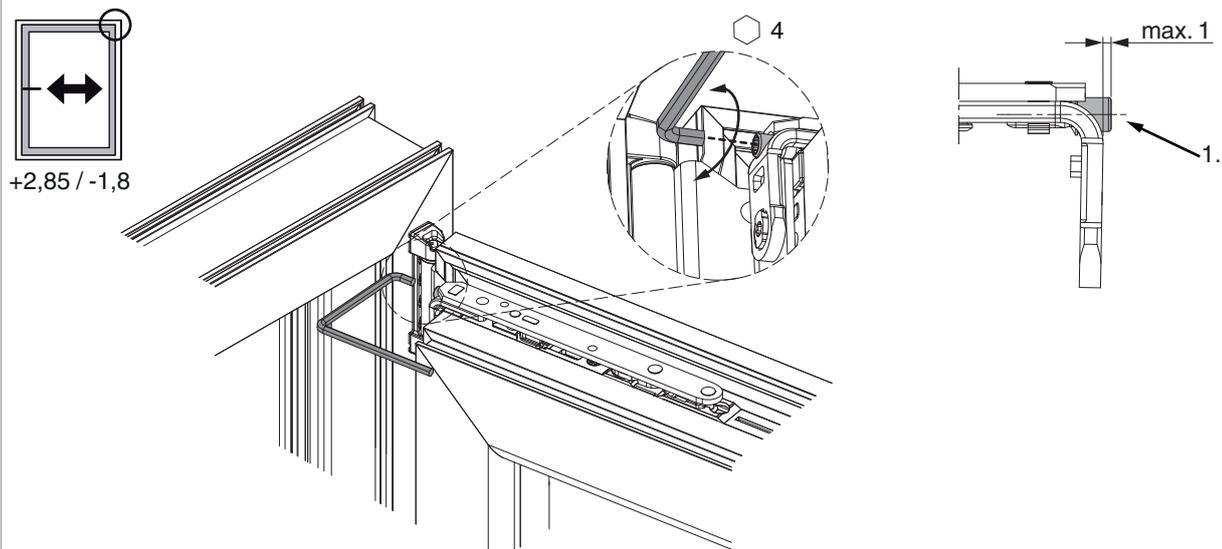

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

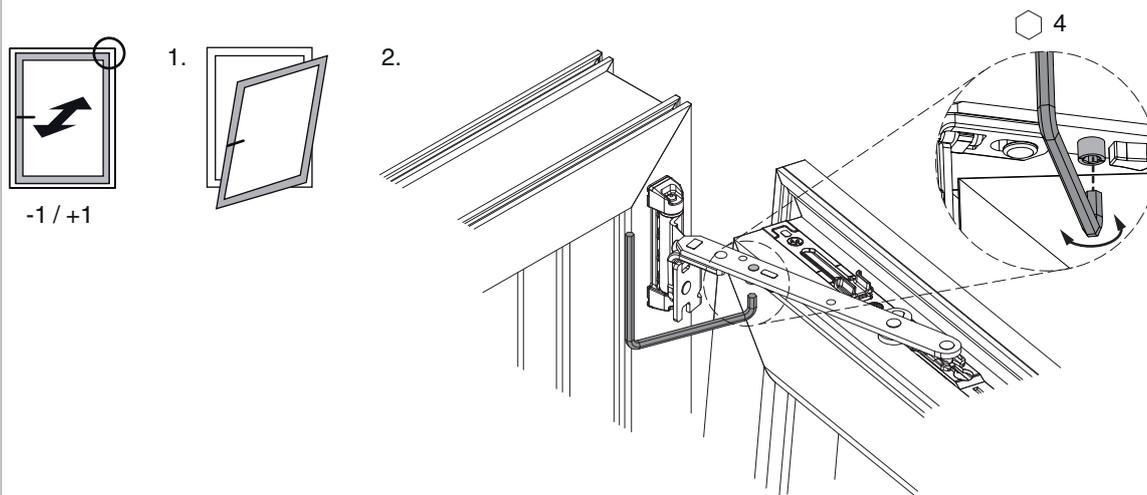

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

