




## 211676 - Schere montiert MM mit Sparlüftung links 600 FFB 401-600 Silber

### Technische Zeichnung

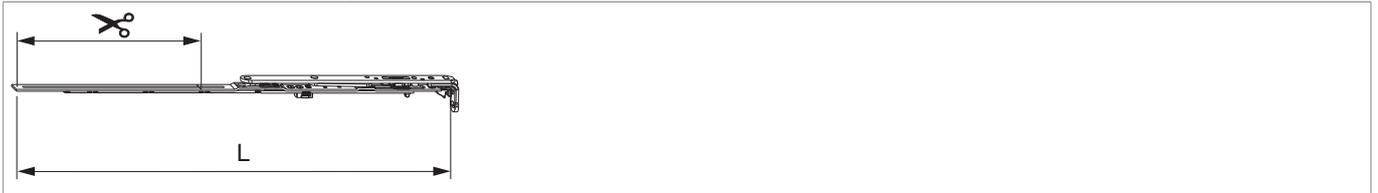

							L		N <sup>o</sup>
Silber	links	Schere montiert MM	600	401 - 600	290 - 490	210	496,5	20	211676 <sup>0)</sup>

<sup>0)</sup> nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden)


### Schraubpositionstabelle

N <sup>o</sup>		1	2	3	4	5	6	
211676	3	18,5	170	180				

### Zapfensitztable


N <sup>o</sup>		Z1	
211676	0		

## Stanzbild

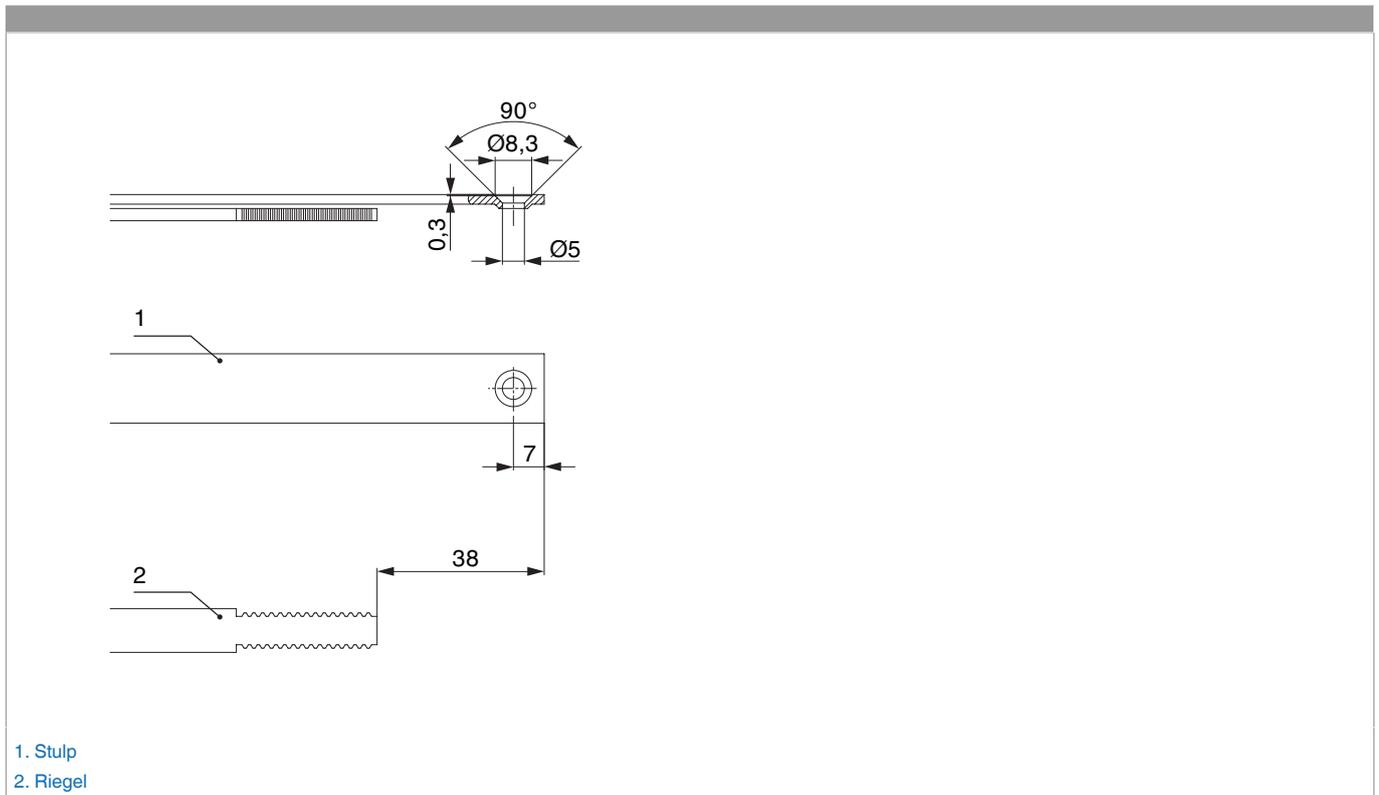


## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

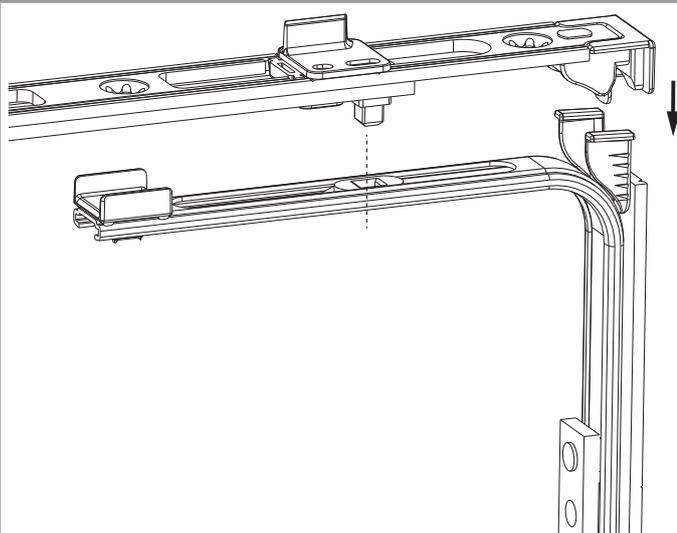

Klipsverbindung aushängen

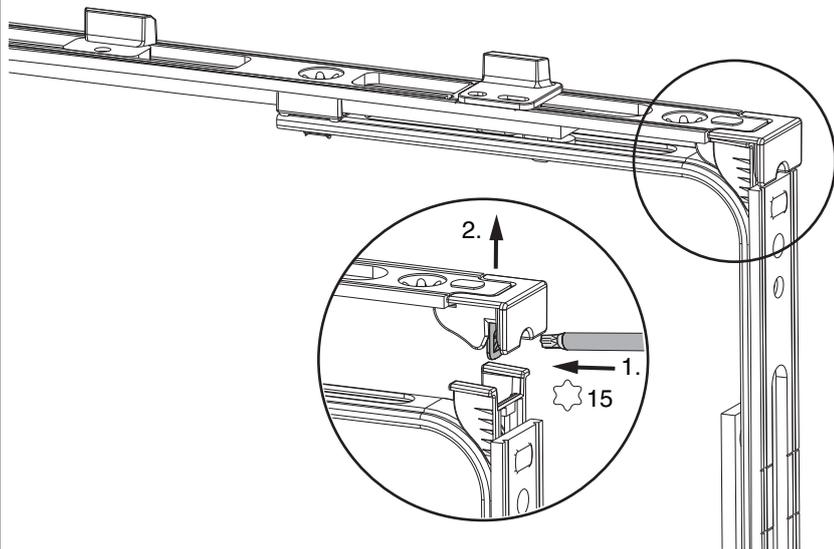


Zahnkassenverbindung

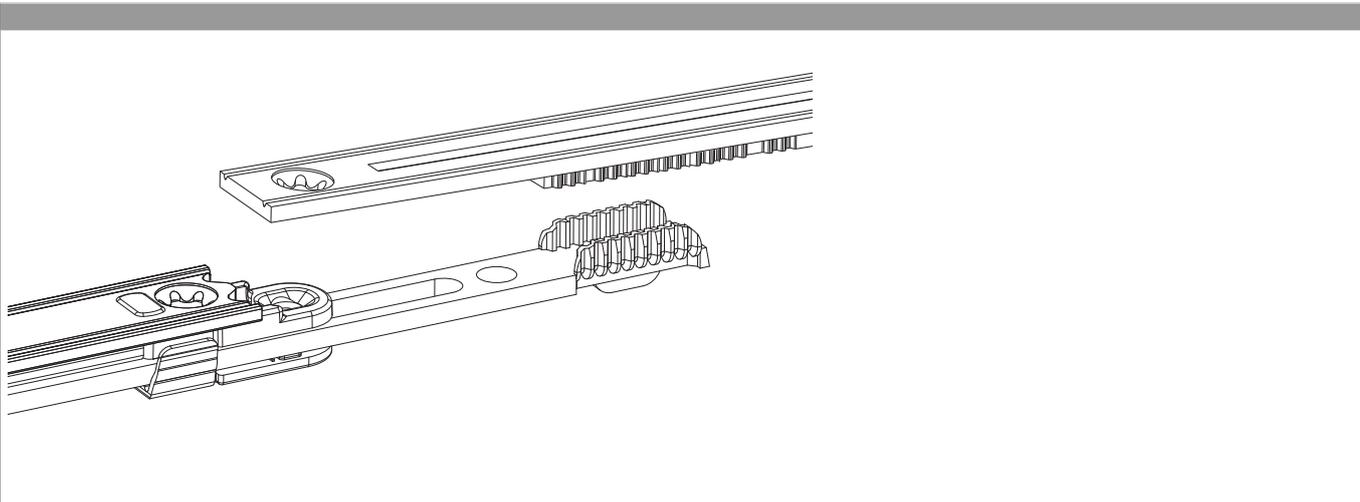


## Kippweite

### Kipp- und Sparlüftungsstellung

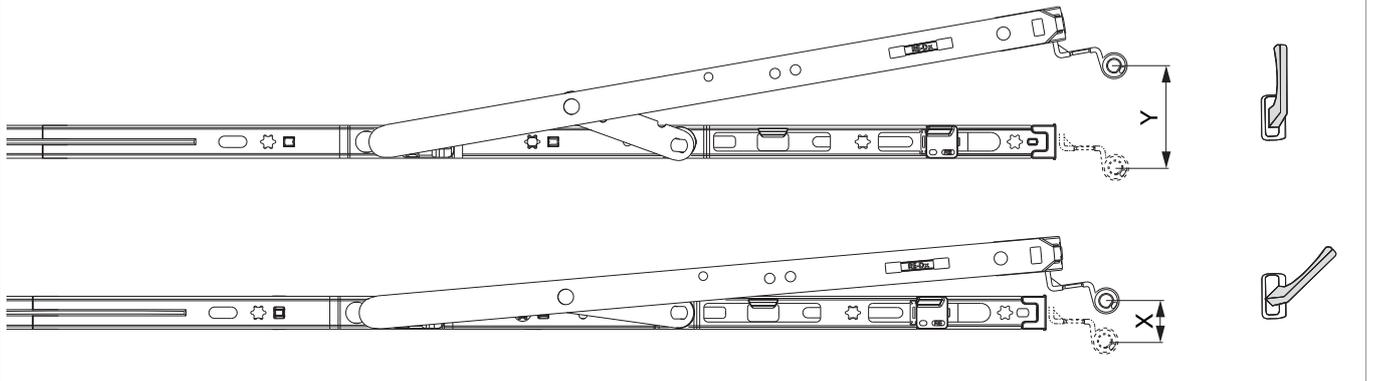


	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	120
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

## Reihenfolge der Verschraubung

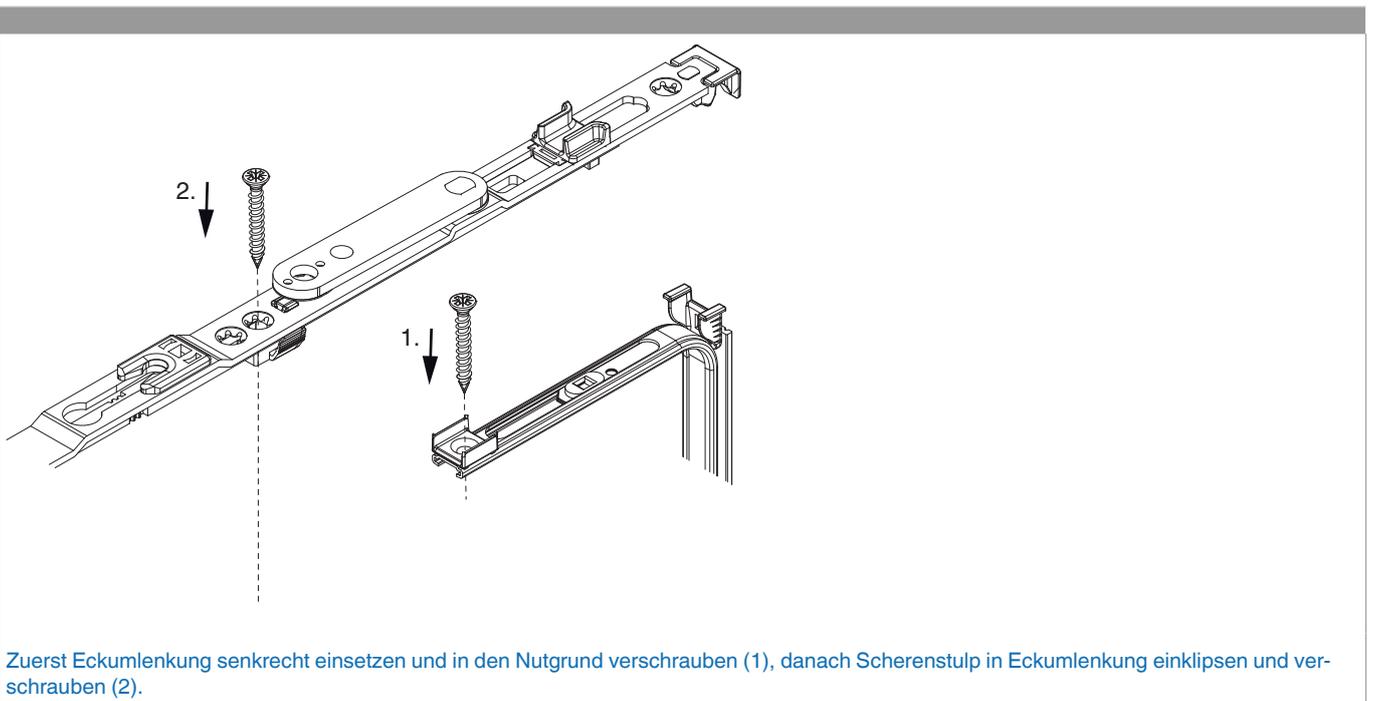

## Seiteneinstellung


im Scherenarm

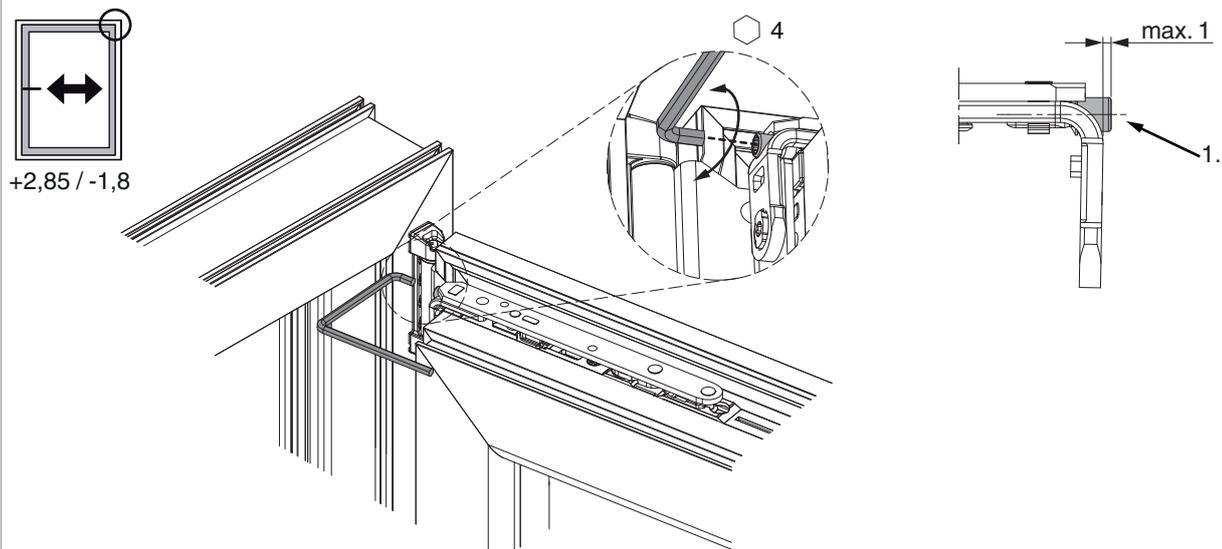

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

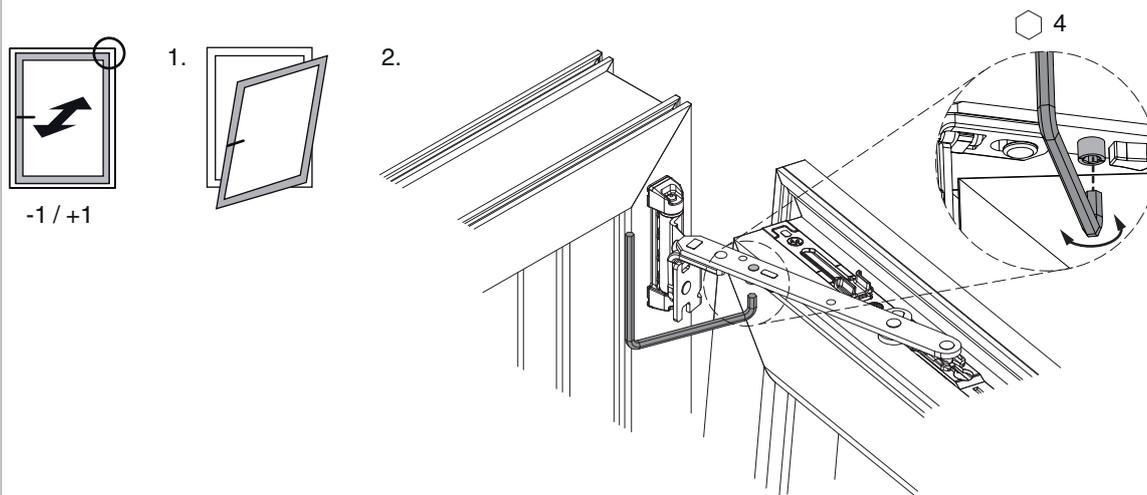

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

