




52468 - Kipp- und Drehband AS/DTuni Silber

Technische Zeichnung

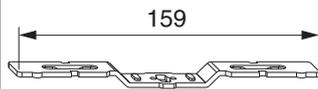

		L	kg		No
Silber	Kipp- und Drehband AS/DTuni	159	80	100	52468 ^{1) 2)}

¹⁾ Bei Verwendung unserer Fang- und Putzschere ist das maximale Flügengewicht 40 kg. Die Richtlinie FPKF der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge ist zu beachten (www.schlossindustrie.de)!

²⁾ Ohne Beschlagnut

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4
52468	4	-59,5	-39,5	39,5	59,5


Lehren

					No
Frässhablone für Eck- und Scherenlager	Holz	DT FR34/AR40	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	20890 ¹⁾
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	mit 3 mm Positionzapfen		1	21958 ¹⁾
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	mit 7 mm Tragezapfen		1	21694 ¹⁾

¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.


Anschlag-Lehreneinstellung

Kippflügel AS

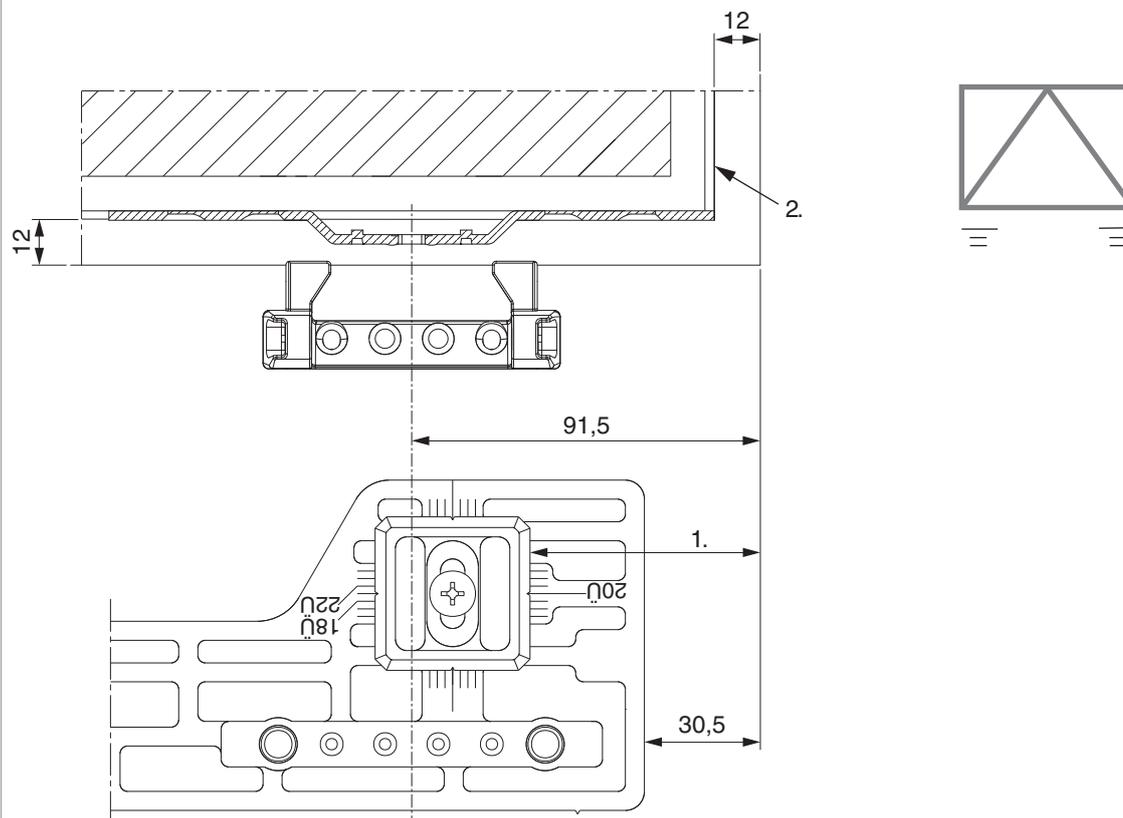

Lehre 21958 oder 21694 verwenden
 1. 60,5 mm beilegen
 2. mit Falzkante bündig verschrauben

Kippflügel DT

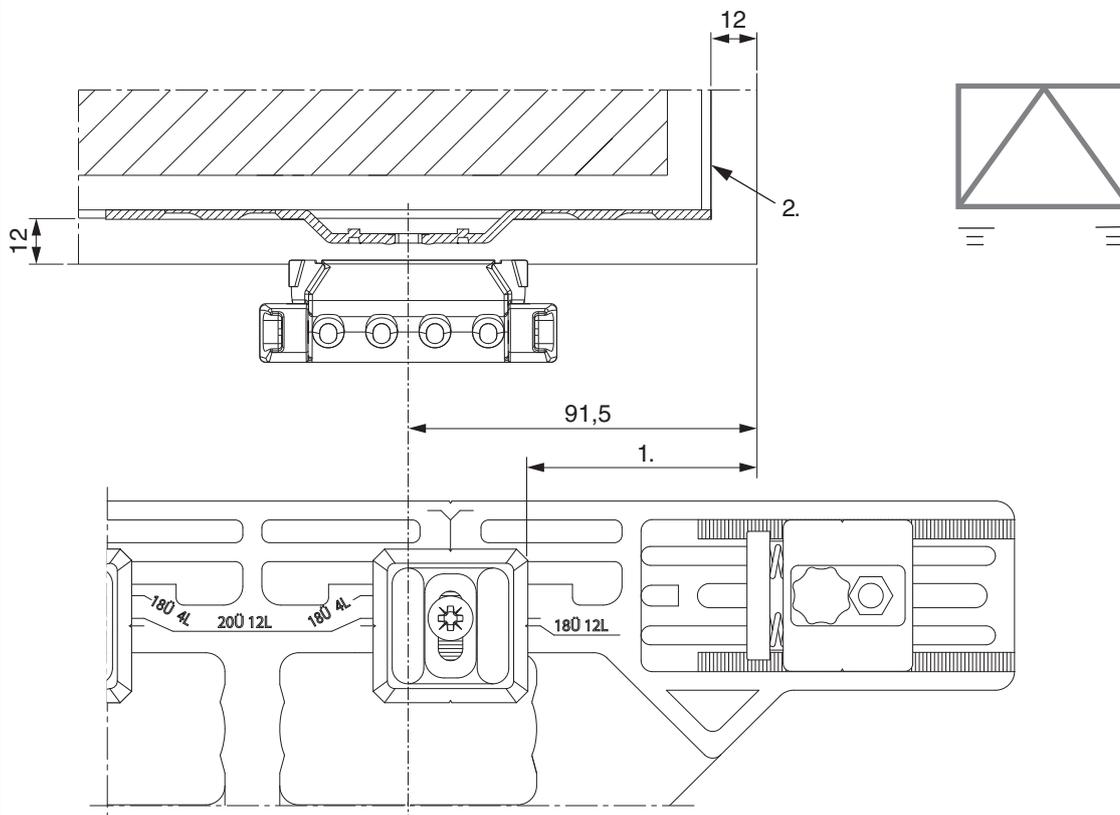


Lehre 29480 oder 28597 verwenden


1. 60,5 mm beilegen

2. mit Falzkante bündig verschrauben

Rundbogenfenster AS

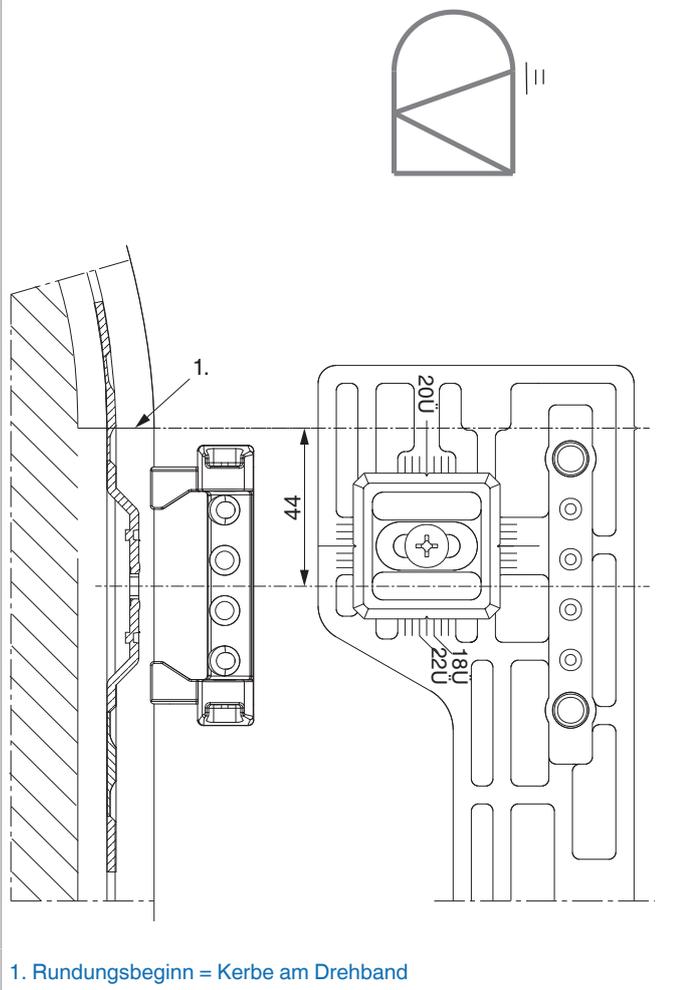


Rundbogenfenster DT

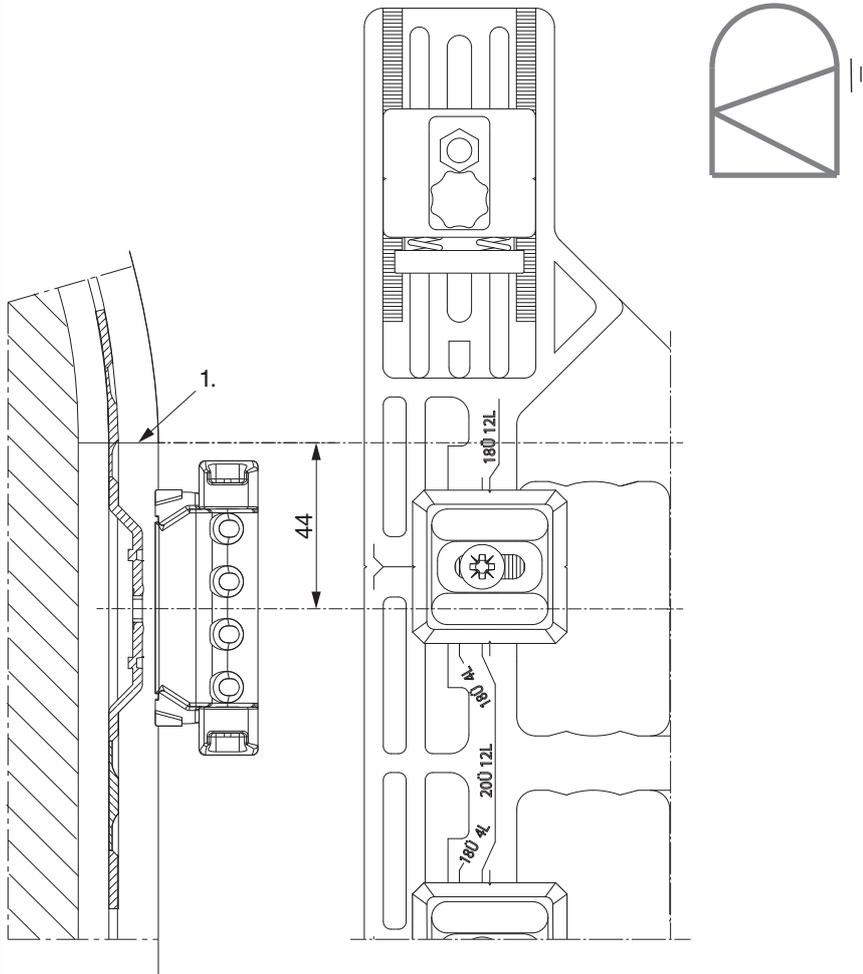

1. Rundungsbeginn = Kerbe am Drehband

Montage

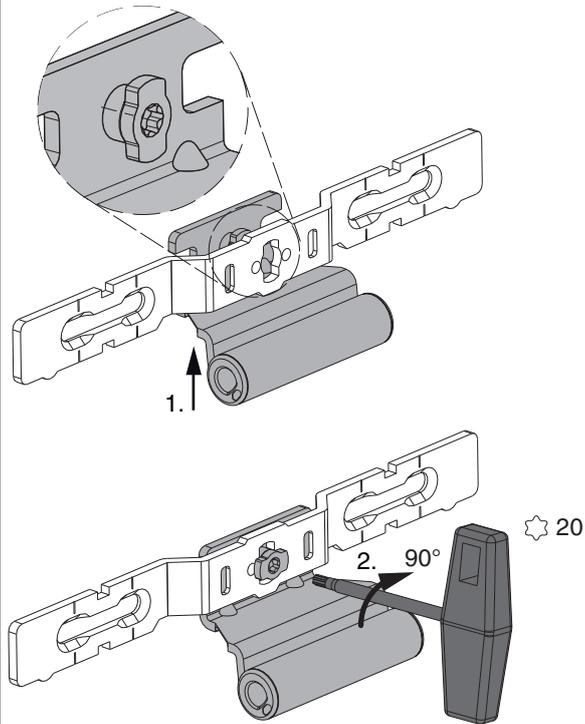

1. Bandwinkel in Kippflügelband einschieben (Lagerichtigkeit beachten).

2. Bajonettverschluss mit T20 90° verdrehen!



GEFAHR!
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!